


Justering af krøjebremse
Adjustment of belt brake

18-05-06

Nr: 0033 Forfatter:JH

Revision: C

DK: Billedet er taget oppe fra, justeringen bliver foretaget fra bunden.

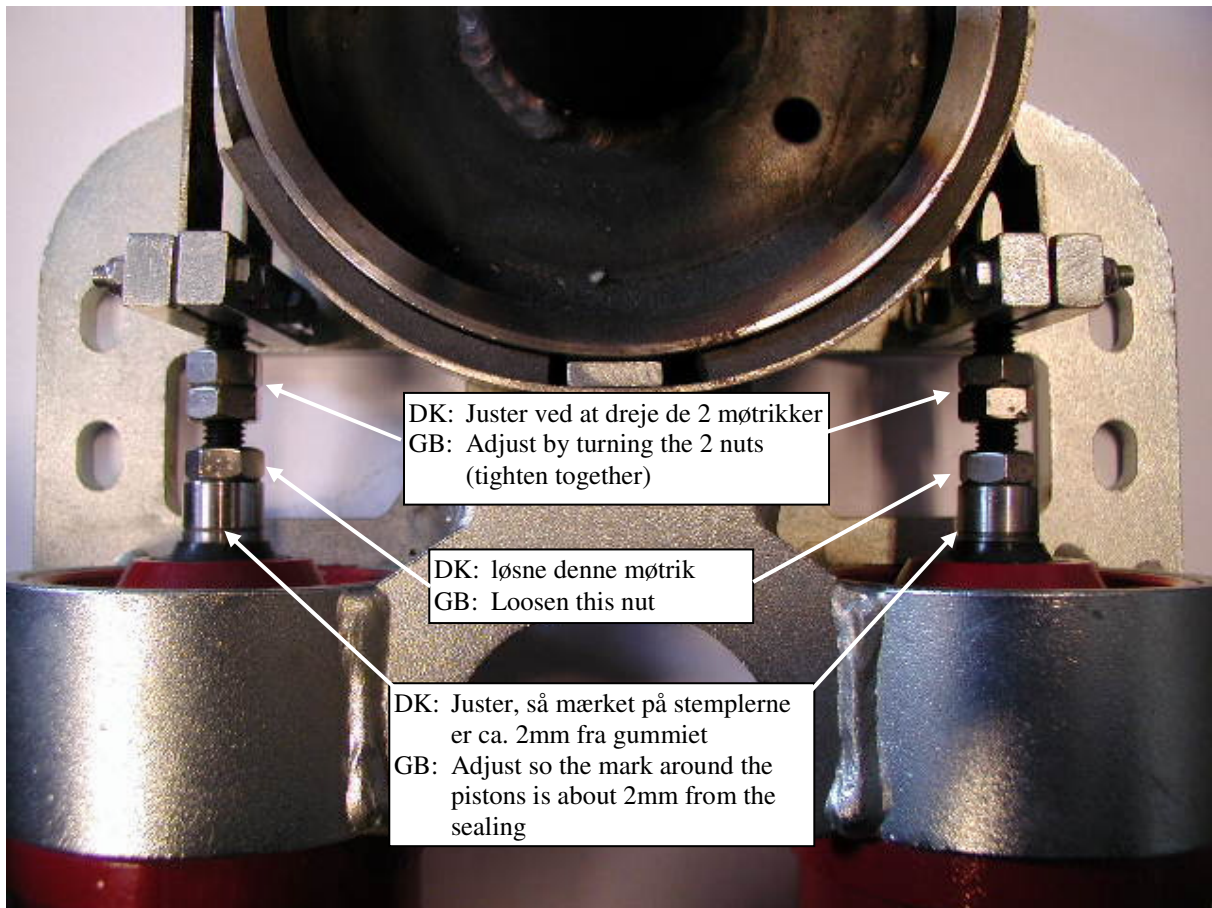GB: *The photo is taken from the top; you have to do the adjustment from the bottom.*

DK:

Bremsebåndet udløses helt ved ca. 10 bars tryk

Hastigheden justeres ved at sætte omløbstrykket til ca. 30 bar

Maks. hastighed er 1 omdrejning pr. min.

Når der krøjes, skal trykket vise ca. 50/60 bar.

UK:

*The belt brake is fully disengaged when the pressure goes to about 10 bar.**The velocity is adjusted by setting the circulation pressure to approx. 30 bar.**Max velocity is 1 rotation per minute.**By slewing, the pressure must be approx. 50/60 bar.*

Kontrol af krøjbremse.
Testing the belt brake.




DK:

Læg 80 kg i kurven og kør bommen ud indtil moment 1 bliver aktiveret.

UK:

Extend the boom with 80kg in the basket until it reaches limit 1.

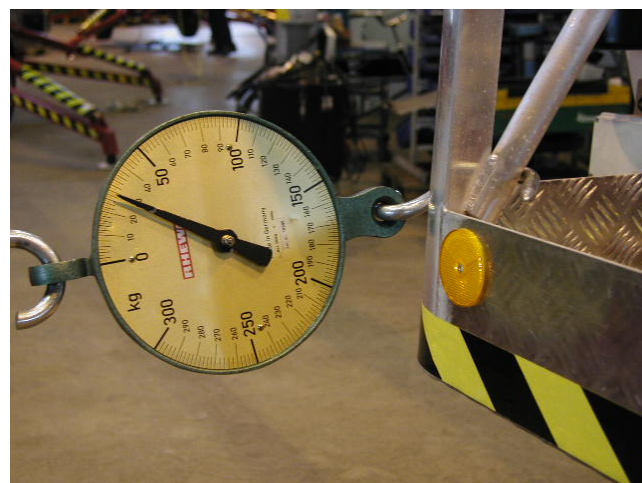

DK:

Med en fjedervægt måles bremseevnen. Den skal mindst være 20kg i hver retning.

UK:

The breaking power is measured with a spring balancer. The measure must be at least 20kg in both directions.